
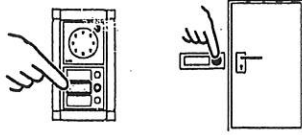
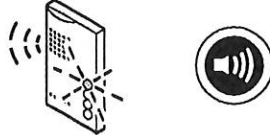
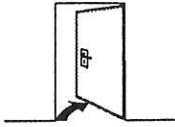



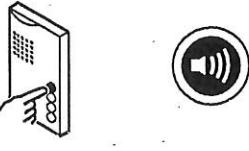
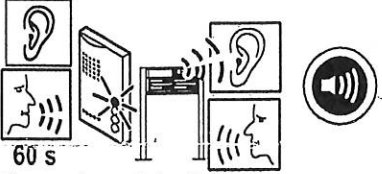


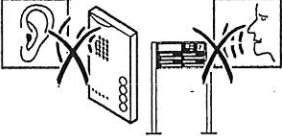










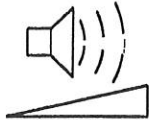


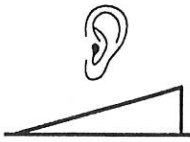


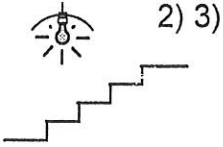



Freisprechstelle


Art.-Nr. 1 7230

Bedienung

04/2010 / Id.-Nr. 400 235 561

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 Rufsignal auslösen (Klingeln)		 Rufton ertönt; blinkt
 Türöffner betätigen	 drücken	 Türöffner schaltet
 1) Sprechverbindung aufbauen	 drücken	 Sprechverbindung 1 min aktiv; leuchtet
	 drücken	 Sprechverbindung abgebrochen
 Rufsignal ab-/einschalten (Rufabschaltung)	 kurz drücken	 leuchtet
	 kurz drücken	 Rufton ertönt

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 A B C D E Ruftonmelodie auswählen	 +  gedrückt halten mehrmals drücken	Rufton wechselt
 Ruftonlautstärke einstellen	 gedrückt halten	 Lautstärke ist angepasst
 Sprachlautstärke einstellen	 gedrückt halten	 Lautstärke ist angepasst
 Zusatzfunktion schalten (z.B. Treppenhauslicht)	 +  gedrückt halten drücken	 Schaltgerät schaltet

- 1) Optimale Sprachqualität bei einem Abstand von einer Armlänge.
- 2) Optional mit Schaltgerät 1 4981, z. B. Licht schalten.
- 3) Bei laufendem Gespräch muss nur  gedrückt werden.

0420/10 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2010 by RITTO GmbH